

TOPCOM[®]

Skyr@cer Pro WBR 654




UPUTSTVO ZA UPOTREBU

V1.1

GB The features described in this manual are published with reservation to modifications.

HRV-BiH-SiCG Osobine uređaja opisane u uvoj uputi su objavljene s pravom na izmjenu i dopunu.

This product is made by Topcom Belgium
**FOR USE IN: BELGIUM, HOLLAND,
GERMANY, SWEDEN, DENMARK, NORWAY,
FINLAND, SPAIN, ITALY, PORTUGAL, GREECE,
TURKEY, CROATIA**




This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE directive 1999/5/EC.
The Declaration of conformity can be found on :
<http://www.topcom.net/support/cedclarations.php>

- 1. KONEKCIJSKI PANEL 5**
- 2. KONFIGURACIJA RAČUNARA ZA KONEKCIJU KABEL/DSL-ROUTER-a 5**
- 3. PROVJERITE IP-KONFIGURACIJU VAŠEG RAČUNARA 6**
- 4. POSTAVKE BROADBAND ROUTER-a 7**
- 5. STATUS KONEKCIJE 11**
- 6. POSEBNA PODEŠAVANJA ROUTER-a 12**
- 7. UPDATE PROGRAMA 12**
- 8. TOPCOM GARANCIJA 13**

UPOZORENJE

Da bi spriječili da neko korisiti vašu bežičnu mrežu preporučujemo vam da WEP- (ili WPA ako je dostupna) enkripciju vaše bežične mreže unaprijed uključite.

1. KONEKCIJSKI PANEL

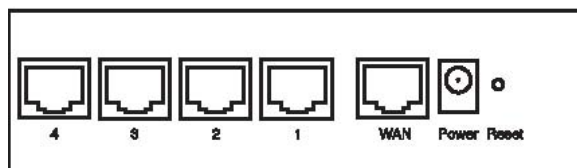

POWER: Ovdje priključite priloženi 5V DC adapter-ispravljač.

- Power LED lampica na prednjem panelu svijetli kad ima napona, kad je uključen u struju.

WAN: WAN Ethernet konektor služi za povezivanje vašeg ADSL/Kablovskog modema.

- WAN LED svijetli kad je mrežni Ethernet kabel pravilno priključen.

Prikljucci 1-4: Služe za priključak mrežnih uređaja kao npr: PC's, ftp servera, štampača i slično.

- LAN LED lampice pokazuju status priključka.

Reset tipka: Ako želite vratiti standard postavke držite reset tipku 5 ~ 6 sekundi pritisnutu. Na ovaj način će te vratiti uređaj na standardne tvorničke postavke. Ako ne želite izbrisati trenutne postavke nemojte pritisnuti reset tipku.

2. KONFIGURACIJA RAČUNARA ZA KONEKCIJU KABEL/DSL-ROUTER-a

Vazno


- Standardna IP-adresa routera je: 192.168.1.1
- DHCP-server je UKLJUČEN

Ako ne želite postaviti statičnu IP-adresu na vašem PC-u, morate vaš PC tako konfigurirati da preuzme IP-adresu koju mu router odredi.

1. Kliknite Start, odaberite **Settings** zatim **Control Panel**

2. Dvaput kliknite na **Network** - ikonu

3. U **configuration** prozoru odaberite redak sa nazivom **TCP/IP-protocol** koji se odnosi na vašu mrežnu karticu/adapter.

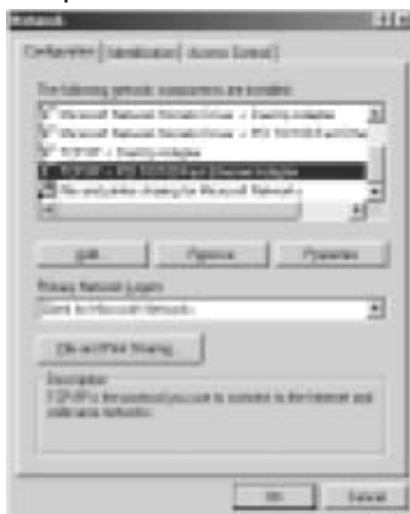

4. Kliknite na **Properties** , zatim odaberite tab sa **IP-ADRESOM**. Odaberite **Obtain IP-adres automatically**



5. Odaberite zatim tab list sa **DNS- configuration** da dodate DNS IP-adresu . Odaberite **Disable DNS** i kliknite na **OK**. Postavke racunara su sad gotove.
6. Nakon što kliknete **OK**, Windows ce tražiti da restartujete PC Kliknite na **OK**



3. PROVJERITE IP-KONFIGURACIJU VAŠEG RAČUNARA

Postoje programi pomoći kojih IP-konfiguraciju vašeg računara lako možete naći: MAC-adresu i standardni gateway.

• WINIPCFG (za Windows 95/98)

Klikni u Windows 95/98/ME na **Start** , odaberi **Run** i ukucaj **winipcfg**. U dole navedenom primjeru računar ima slijedeću IP-adresu: 192.168.1.100 i standardni gateway je 192.168.1.1. Standardni gateway mora biti IP-adresa od routera. MAC-adresa u Windows 95/98 se još zove i adapter-adresa.

NOTA: WINIPCFG komandu možete također i u DOS-prozoru izvesti.



• IPCONFIG (za Windows 2000/NT)

U DOS-prozoru ukucajte **IPCONFIG** i pritisnite **Enter**. IP-informacija vašeg PC-a je prikazana kao sto vidite ovdje ispod:



Sa komandom **IPCONFIG / RENEW**, IP-adresa, gateway i DNS se obnavljaju.

• Windows XP

Klikni sa desnim dugmetom miša na vaš **network-adapter** i odaberi **Status**




Na slijedećem prozoru dobijete informaciju o IP-konfiguraciji.




4. POSTAVKE BROADBAND ROUTER-a

Kad vaš PC ima važeću IP adresu, u mogućnosti ste da odete na web stranicu gdje možete konfigurirati vaš router. Otvorite **Internet Explorer** ili **Netscape Navigator** i ukucajte adresu: **192.168.1.1**



Pokazat će vam se log-in prozor.


- Unesite User Name i Password.

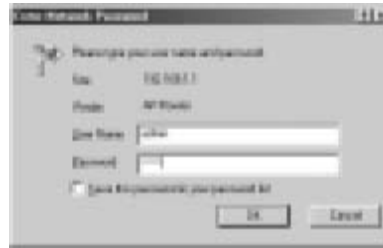

- Standardno, za User Name je konfigurirano ime **admin**, a standardni password je **admin**.

Sad ste dobili pristup podešavanju vašeg Broadband Router-a.

- Program za postavke Router-a će se automatski pokazati:

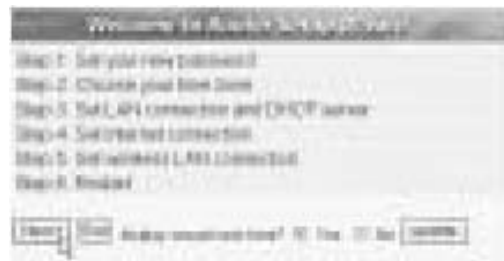

- Kliknite **Next** da nastavite

- Na slijedećem koraku možete promijeniti korisničko ime i zaporku (admin).



- Kliknite **Next** da nastavite

- U slijedećem prozoru odaberite vremensku zonu



- Kliknite **Next** da nastavite


- Sad možete izmijeniti **LAN** postavke:



- LAN IP adresa i Subnet mask možete izmijeniti.
 - DHCP server routera možete isključiti / uključiti
 - DHCP raspon možete odrediti.
 - Kliknite **Next** da nastavite
- Sad će WBR654 pokušati da odredi tipu vaše internet konekcije



- ovisno od tipa konekcije pokazat će se slijedeće opcije: (za PPPoE ove opcije se neće pokazati ako je automatska detekcija uspješna)

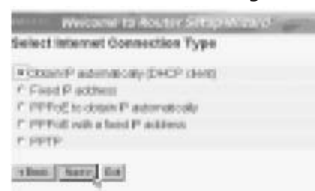


- Odaberite tip veze
 - Kliknite **Next** da nastavite
- **Obtain IP automatically (DHCP client)**: ovaj tip konekcije se najčešće koristi da povežete WBR254G sa kablovskim modemom.
 - **Fixed IP address**: za konekcije sa fiksnom WAN IP adresom.




- unesite **WAN IP, Subnet Mask, Gateway DNS** adrese.
- Kliknite **Next** da nastavite

Set PPPoE to obtain IP automatically : ova konekcija se najčešće koristi da WBR654 povežete s ADSL-Ethernet Bridge sa PPPoE

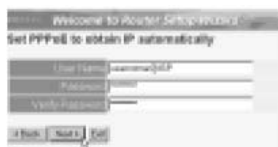


- unesite **User Name i Password** (dva puta)
- Kliknite **Next** da nastavite

Set PPPoE with a fixed IP address: PPPoE konekcija sa fiksnom **WAN IP** adresom.

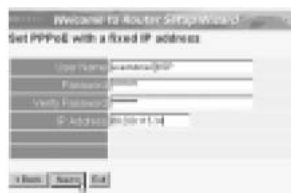


- unesite **User Name i Password** (dva puta) i **WAN IP** adresu
- Kliknite **Next** da nastavite

Set PPTP client: Da uspostavite VPN konekciju: u ovom slučaju je **WBR654 WAN port** povezana sa LAN stranicom od neke druge postojeće mreže!

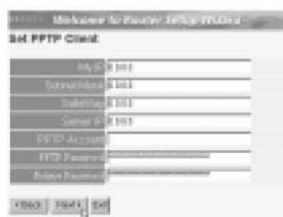


- unesite **VPN IP adresu, Subnet Mask i Gateway**.
- unesite **VPN Server IP adresu, PPTP Account i password** (dva puta).
- Kliknite **Next** da nastavite

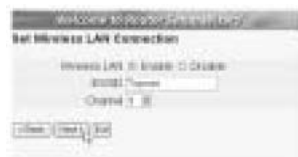

- Sad možete podesiti postavke za bežičnu vezu:
 - Bežični dio uključiti (**Enable**) ili isključiti (**Disable**)
 - Unesite SSID in. Provjerite da su bežični klijenti namješteni na isti SSID kao i Bežični Broadband Router.
 - Unesite broj kanala. (**Channel**)
 - Kliknite **Next** da nastavite.

- Podešavanje je završeno



- Kliknite **Restart** da sačuvate izmjene i da restartujete router.

- Kad su sve postavke sačuvane pojavit će se sljedeća poruka:



- Kliknite **Close**

- **Setup Wizard** program je završen!

Napomena: Sljedeći put kad idete na web stranicu routera (192.168.1.1), Setup Wizard će se ponovo pojaviti. To možete izbjeći:



- odaberite **No** i kliknite **update**
- **Setup Wizard** se neće ponovo pojavljivati.

5. STATUS KONEKCIJE

WAN konekcija se može kontrolisati na kontrolnom prozoru na web stranici routera. Za PPPoE konekciju:



- Vezu možete prekinuti ako kliknete na **Disconnect** i ponovo se povezati ako kliknete na **Connect**.

Za DHCP client:



- WAN IP adresu možete osloboditi ako kliknete na **DHCP Release** tipku. **DHCP Renew** će obnoviti IP adresu.

Napomena:

- Poslije svake izmjene router će pokazati slijedeću poruku:



- Izmjena će se pokazati.
- Kliknite **Back** na vašem browseru da se vratite na početnu stranu (meni) routera.

6. POSEBNA PODEŠAVANJA ROUTER-a

Možete otvoriti i meni za posebna podešavanja. Za izmjene na tom meniju molimo pogledajte upute na dostavljenom CD-u (upute su na Engleskom jeziku).

7. UPDATE PROGRAMA

Kad nova verzija programa bude dostupna, sve ćete moći pronaći na Topcom internet stranici (www.topcom.net) na **support** -> **downloads** sekciji. Odaberite kopiju programa i download-ujte. Idite na **Tools** u meniju routera. Odaberite **Firmware** stranicu



- Kliknite **Browse** da odaberete skinuti program i kliknite na tipku **Upgrade**

8. TOPCOM GARANCIJA

8.1 PERIOD GARANCIJE

Garancija na Topcom uređaje iznosi 24 mjeseca. Garancija počinje da teče od dana kada je uređaj kupljen. Garancija na baterije je ograničena na 6 mjeseci od datuma kada je uređaj kupljen. Manji djelovi uređaja ili kvarovi koji nemaju značajnog efekta na vrijednost uređaja ili njegovo normalno funkcionisanje nisu pokriveni garancijom. Garancija mora biti dokazana putem računa na kojem se nalazi datum kupnje i tipa uređaja.

8.2 OSTVARENJE PRAVA NA GARANCIJU

Uređaj sa kvarom mora se zajedno sa računom poslati u Topcom-servis. Ako u toku garancije uređaj pokazuje kvar ovlašteni Topcom servis će ga besplatno popraviti ukoliko je taj kvar posljedica greške u materijalu ili greške u proizvodnji. Topcom će ispuniti svoje dužnosti garancije tako što će neispravne uređaje ili neispravne dijelove uređaja popraviti ili zamjeniti. U slučaju da se uređaj zamjeni moguće je da boja i tipa uređaja budu drukčiji od onog koji je kupljen.

Garancija uređaja teče od datuma kupnje prvobitnog uređaja i ne produžuje se u slučaju da je uređaj zamjenjen ili popravljen.

8.3 OGRANIČENJA GARANCIJE

Šteta i kvarovi prouzrokovani nepravilnom upotrebom ili korištenjem dijelova koji nisu originalni i pribora za uređaj koji nisu preporučeni od strane Topcoma nisu pokriveni garancijom.

Garancija ne pokriva štetu izazvanu vanjskim uvjetima kao što je udar groma, voda, požar ili šteta pri transportu. Takođe uređaj pada van garancije ako je na njemu promijenjen, izbrisan ili napravljen nečitljivim serijski broj.

Garancija isto ne važi ukoliko je uređaj popravljen ili izmjenjen od strane kupca ili nekvalificiranog, od Topcom-a neovlaštenog servisera.

Ovaj uređaj zadovoljava osnovnim zahtjevima R&TTE pravila. Sukladnost s ovim pravilima je potvrđena CE simbolom.